



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



CONCHA L-340 V

CA 35.721



DESCRIÇÃO

Protetor auditivo auricular constituído por dois abafadores em forma de concha montados simetricamente nas extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco adaptável a cabeça humana permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído. Concha com abafadores acolchoados, confortáveis mesmo em longas horas de trabalho. Regulagem da altura das conchas. Tamanho único adaptável a qualquer usuário. Arco em plástico flexível, resistente e com memória para um perfeito ajuste dos abafadores ao ouvido. Sistema de ancoragem das conchas em dois pontos laterais que equilibra a pressão na orelha e permite o ajuste preciso da altura e ângulo. Posição de trabalho: arco sobre a cabeça. Multi-regulagem de altura. Abafador lavável.



DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6:2008, Método B – Método do Ouvido Real, Colocação pelo Ouvinte – pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruído Subject Fit (NRRsf).

| FREQUÊNCIA (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | NRRsf |
|--------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|
| Atenuação (dB) | 12 | 18 | 27 | 33 | 32 | 34 | 39 | 21 dB |
| Desvio Padrão (dB) | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |

OBS: Os valores de atenuação e desvio padrão são provenientes de dados de natureza estatística, portanto é conceitualmente incorreto afirmar que um determinado indivíduo terá atenuação “igual” ao NRRsf, ou mesmo que atenuação é “em média” igual a este valor. Quando usado como indicado, a maioria dos usuários (84%) pode obter pelo menos este nível de redução de ruído apresentado. Diferenças inferiores a 3 dB no NRRsf não são significativas para efeito de avaliação comparativa de eficiência entre modelos diversos de protetores auditivos.

A atenuação de ruído não deve ser utilizada como critério exclusivo de escolha entre diferentes protetores. Outros fatores têm importância significativa ou mesmo preponderante, tais como conforto, adequação ao ambiente de trabalho, necessidade de comunicação do usuário, questões de higiene, etc.

CARACTERÍSTICAS

Oferece proteção não invasiva, isolando o ouvido da fonte de ruído. É conhecido normalmente como protetor tipo concha.

Desenho econômico mantendo as qualidades de segurança

Composto por dois abafadores em forma de concha montados nas extremidades de uma haste-suporte ajustável.

Concha com abafadores acolchoados, confortáveis mesmo em longas horas de trabalho.

Tamanho único adaptável a qualquer usuário.

Arco em plástico flexível, resistente e com memória para um perfeito ajuste dos abafadores ao ouvido.

Sistema de ancoragem das conchas em dois pontos: que permite a regulagem da altura, rotação e ângulo.

Multi-regulagem de altura.

Abafador lavável



LIBUS[®]
F E E L S A F E


+ +




Inclui suporte para cinto, permitindo acomodar o protetor na cintura quando o mesmo não está em uso. Proporcionando maior vida útil do produto e maior conforto.

Kit de reposição para todas as peças substituíveis: almofada e espuma interior da concha. (Ver acessórios)

COLOCAÇÃO E AJUSTE

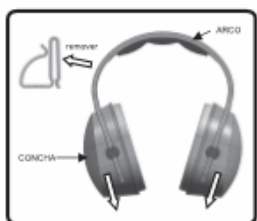


1 Pegue o protetor e puxe as conchas até o final da haste.

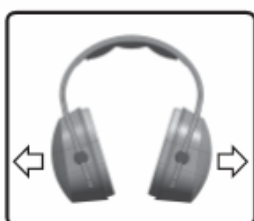

2 Posicione as conchas sobre as suas orelhas, mantendo o arco na posição vertical sobre a cabeça.

3 Deixe o menor número possível de cabelos entre a pele e as conchas de proteção, para que isso não prejudique a vedação e consequentemente a atenuação. Esteja certo de centralizar as conchas nas orelhas; elas devem estar totalmente dentro das conchas.

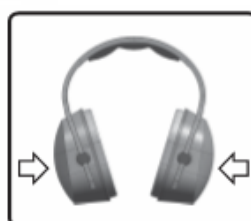

4 Pressione as conchas em direção a cabeça para criar uma leve pressão sobre os ouvidos.



5 Ajuste o arco sobre a sua cabeça, até que a almofada do arco encoste no topo da sua cabeça e a ponta de baixo das orelhas encostem na parte interna da almofada da concha. O arco deve estar firme, porém confortável.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes, pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e uma solução de limpeza ou detergente neutro em água morna. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 L de água, ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio. Quando não estiver em uso manter o protetor em sua embalagem original ou saco selado em um ambiente limpo, seco e não expostos a temperaturas extremas e umidade ambiente.

VEDAÇÃO DO PROTETOR

Fale alto, sua voz deve estar abafada, como se estivesse falando dentro de um barril. Os ruídos do ambiente devem estar muito atenuados, abafados. Caso não obtenha os resultados acima, repita a operação passo a passo.



ATENÇÃO

Caso os ouvidos sejam expostos a um ruído excessivo e prolongado num período de até 12 horas antes da utilização do protetor auditivo, a percepção do som por parte do usuário pode ser alterada, prejudicando o desempenho de atenuação do protetor.

Não manuseie o protetor auditivo com as mãos sujas ou impregnadas com qualquer produto químico, o protetor auditivo não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos, em caso de irritação ou incomodo procure o profissional de segurança do trabalho.

Os componentes deste produto são feitos de materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde.

A atenuação de um protetor auditivo tipo concha depende da vedação entre a almofada e a cabeça do usuário, por tanto recomendamos evitar o uso dos protetores auditivos com outros EPIS que facilitem falhas na vedação (reduzindo a atenuação proporcionada pelo protetor). Por exemplo óculos ou mascarar.

VIDA ÚTIL E PRAZO DE VALIDADE

De acordo com a Nota técnica 176/2016 do CGNOR do MTE, não há vida útil pré-definida para este produto, pois a durabilidade do EPI ou a periodicidade de substituição do mesmo depende do cuidado aplicado ao produto como um todo, e da substituição das espumas internas às conchas e das almofadas de conforto, sendo determinadas pelo empregador, nunca superando a validade do produto. As espumas e as almofadas devem ser substituídas quando estiverem impregnadas com o odor inerente à exposição frequente à sudorese da pele, apresentarem desgastes ou rasgamento. O prazo de validade contado a partir da data de fabricação é de 5 anos, desde que observadas as condições corretas de estocagem. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso. Os protetores auditivos LIBUS possuem garantia de 2 anos a partir da data de fatura contra defeitos de fabricação, esta garantia é exclusiva, permanente e particular.

O tempo de uso diário deste protetor auditivo deve ser limitado de maneira tal que a dose de ruído recebida pelo usuário, considerando o NRR, do protetor, não exceda 85 dB. Conforme a NR-15, o protetor não deve ser utilizado em ambientes que possuam ruído superior à soma do Limite de Tolerância e da Atenuação (em NRRsf) especificada no Certificado de Aprovação.

O EPI perdera suas características de qualidade e segurança quando as recomendações deste manual não forem atendidas. Em ambientes com altos níveis de ruído a proteção auditiva pode dificultar a comunicação adequada e/ou identificar sinais de áudio de emergência, de modo que o programa de proteção auditiva deve considerar a escolha de um EPI que, além de cumprir a sua função de proteção, impedindo que o trabalhador retire o protetor para se comunicar ou sofrer/ causar um acidente por não perceber alertas.



ADVERTÊNCIAS

Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante todo o período de exposição ao ruído irá reduzir a eficácia e resultar em doença grave.

ARMAZENAGEM, TRANSPORTE E GUARDA


Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas, luz solar direta, poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto.

COMPONENTES DE REPOSIÇÃO


KIT DE REPOSIÇÃO



BANDA DE CONFORTO


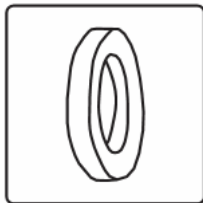


ALMOFADA DE CONFORTO

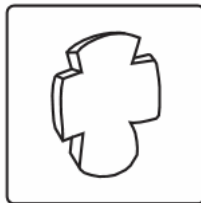

ESPUMA INTERNA

ESPUMA INTERNA

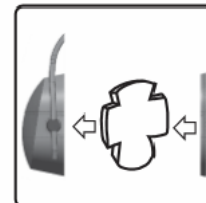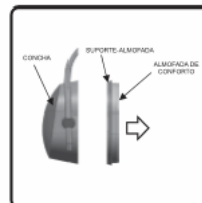


Puxe o suporte-almofada para removê-la da concha. Tire e descarte a almofada de conforto. Remover a espuma interior e substituir com a reposição. Posicioná-la seguindo a curvatura da concha. Montar o suporte-almofada pressionando na concha.

BANDA DE CONFORTO



Retire a banda de conforto do arco. Pegue a banda de reposição, remova a fita protetora do adesivo e colocar em posição pressionando firmemente.

ALMOFADA DE CONFORTO

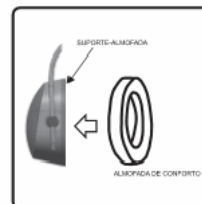

Coloque a almofada de reposição no suporte-almofada, tendo a certeza de que ela está centrada e alojada em suas guias laterais.

APLICAÇÕES

Siderurgia
Mineração
Construção
Centrais Elétricas e Distribuição
Gás e Petróleo
Nuclear
Indústria de papel
Química



Logística
Transporte Marítimo
Agro
Entidades Estaduais

COBERTURA DE RISCO

Ruídos

APRESENTAÇÃO

5,855 KG - 20 Un - 0,099 M3

OUTRAS CERTIFICAÇÕES

ANSI S12.6-2008 Met.B